

AN-81 zewnętrzna antena

Antena przeznaczona jest do urządzeń bezprzewodowych firmy Jablotron, używających częstotliwości 868 MHz zaopatrzonych we wtyczkę na antenę serii AN-8x.

Jeśli chcesz podłączyć antenę AN-81, szczegółowy opis podłączenia znajdziesz w instrukcji urządzenia, do którego ma być podłączona.

Aktywna część anteny powinna być zamontowana pionowo i nie powinna być otoczona metalowymi przedmiotami. Jeżeli antena nie jest umieszczona na metalowej powierzchni większej niż sama antena, konieczne jest umieszczenie metalowej płytki, aby zadziałała jako przeciwwaga anteny. Ten metalowy profil musi być przymocowany na stałe do innego metalowego obiektu lub konstrukcji budynku.

Jeśli antena jest używana z systemu alarmowego, musi znajdować się na terenie chronionym przez ten system.

Uwaga: Nie wolno przedłużać przewodu RF.

Dane techniczne

Częstotliwość pracy:


868 MHz

Opór

50 Ω

Długość przewodu

1,2m

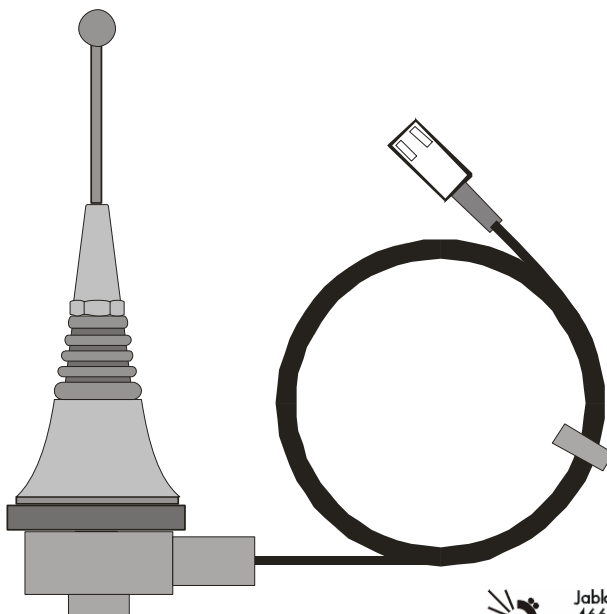

Jablotron Ltd., Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.com