

AN-80 zewnętrzna antena

Antena przeznaczona jest do urządzeń bezprzewodowych firmy Jablotron, używających częstotliwości 868 MHz zaopatrzonych we wtyczkę na antenę serii AN-8x.

Jeśli chcesz podłączyć antenę AN-80 szczegółowy opis podłączenia znajdziesz w instrukcji urządzenia, do którego ma być podłączona.


Aktywna część anteny powinna być zamontowana pionowo i nie powinna być otoczona metalowymi przedmiotami.

Antena może być zamontowana na materiale nieprzewodzącym. Jeśli antena jest używana z urządzeniem systemu alarmowego, musi znajdować się na terenie chronionym przez ten system.

Uwaga: Nie wolno przedłużać przewodu RF.

Dane techniczne

<i>Częstotliwość pracy:</i>	868 MHz
<i>Opór</i>	50 Ω
<i>Długość przewodu</i>	2m

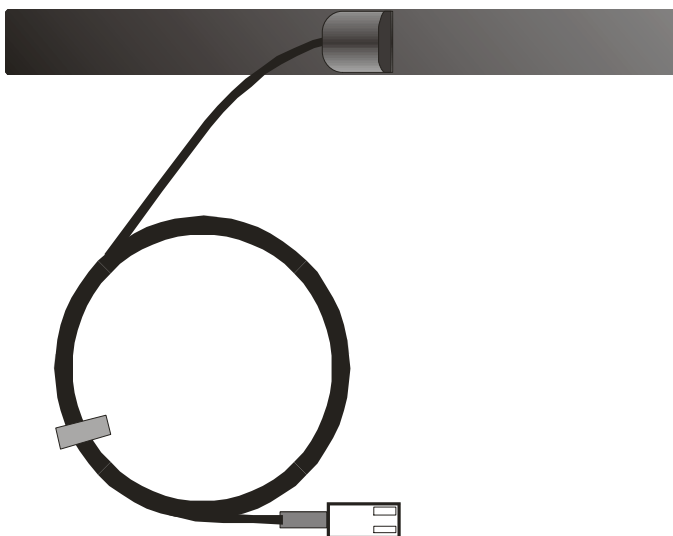

Jablotron Ltd., Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.com