


JA-60E Klawiatura przewodowa

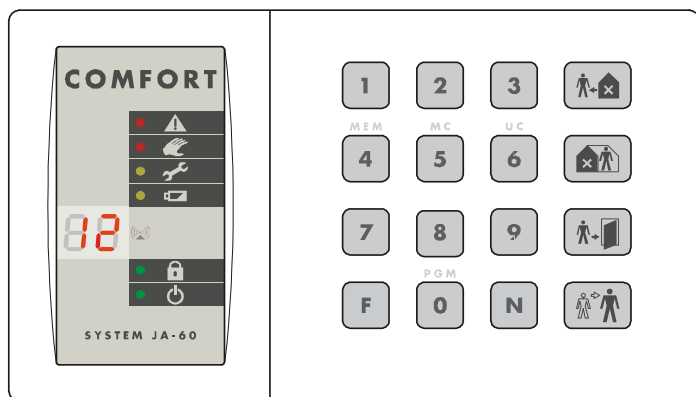

JA-60E jest opcjonalną klawiaturą do systemu alarmowego JA-6X. Klawiaturę JA-60E podłącza się do centrali kablem. Do centrali można podłączyć jednocześnie dwie klawiatury JA-60E (centrala JA-60), lub do 4 (centrala JA-63 i JA-65). Status systemu alarmowego sygnalizują diody świecące LED, wyświetlacz i brzęczek.

Instalacja

Należy wybrać odpowiednią lokalizację klawiatury (w pobliżu wejścia). Klawiaturę można instalować bezpośrednio na ścianie lub na skrzynce połączeniowej.

- Otworzyć klawiaturę naciskając zatrzask wewnętrzny z prawej strony (śrubokrętem)
- Wykonać otwór na kabel w tylnej części plastikowej obudowy w jednym z zaznaczonych miejsc.
- Przykręcić spód obudowy (wewnętrzny zatrzask musi być po prawej stronie)
- Podłączyć wtyczkę kabla do gniazda RJ lub podłączyć żyły kabla do 4-ech złącz
- Założyć frontowy panel obudowy zakładając go na lewą część spodu obudowy następnie naciskając z prawej do momentu zatrzasku
- Podłączyć drugi koniec kabla do gniazda cyfrowego centrali JA-6X (zastosować trójnik lub złącze przejściowe w miarę potrzeb)
- Klawiatura jest gotowa do pracy z momentem podłączenia do centrali (nie jest wymagane jakiegokolwiek programowanie).

Uwagi:

Dwie klawiatury JA-60E – gdy jest potrzebne więcej klawiatur muszą być podłączone równolegle. Kable połączeniowe mogą być rozgałęzione w centrali, w klawiaturze lub skrzynce połączeniowej. Można również zastosować jeden kabel z wtyczkami RJ do pierwszej klawiatury i zwykły kabel telefoniczny z końcówkami do drugiej.

Kabel połączeniowy musi łączyć odpowiednie pozycje złączy w klawiaturze i centrali (1-1, 2-2, 3-3, 4-4). Sprawdzić kolor żył w kablu!

Jeśli klawiatura nie działa po podłączeniu, rozłączyć kabel i sprawdzić prawidłową pozycje żył kabla (1-1, 2-2, 3-3, 4-4).

Obsługa

Klawiatura służy do obsługi i programowania systemu w sposób identyczny jak klawiatura na centrali.

Uwaga: na klawiaturze JA-60E nie można nagrać wiadomości głosowej, ponieważ mikrofon dialera telefonicznego umieszczony jest w centrali (centrala musi posiadać moduł dialera telefonicznego).

Na klawiaturze umieszczono 4 dodatkowe klawisze, które mają następujące funkcje (gdy naciśnięte przez 0.2 sekundy lub dłużej):

	szybkie uzbrojenie (=sekwencją F1)		otwarcie zamka drzwi (=sekwencją F3)
	częściowe uzbrojenie (=sekwencją F2)		alarm panika (=sekwencją F7 + wprowadz kod)

Podświetlenie klawiszy działa tylko wtedy gdy centrala JA-60 jest zasilana z sieci. Przy braku zasilania z sieci, gdy system pracuje z akumulatora w centrali podświetlenie, klawiszy jest wyłączone.

Znaczenie symboli na klawiaturze LED:

	Alarm		Zasilanie
	Sabotaż		Uzbrojony
	Błąd		Bateria
	Komunikacja bezprzewodowa		

Parametry techniczne

podłączenie kablem do portu cyfrowego bus centrali JA-60
kabel przyłączeniowy 4 żyłowy telefoniczny płaski z wtyczkami RJ-44 (1:1)

długość kabla max. 100 m

zasilanie 10–14 V (z szyny cyfrowej bus)
pobór prądu 40 mA przy zasilaniu z sieci

środowisko pracy 25 mA przy zasilaniu z baterii w centrali

temperatura pracy IP40, klasa 2, wewnątrz obiektu

klasa bezpieczeństwa -10 do +40°C

W zestawie: klawiatura JA-60E, 2 wkręty rozporowe, kabel 4 m z 2 wtykami RJ-4/4, 2 naklejki samoprzylepne z opisem.



JABLOTRON Ltd. deklaruje, iż urządzenie JA-60E spełnia wszystkie wymogi Dyrektywy 1999/5/EC. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na stronie internetowej www.jablotronalarms.pl.



Uwaga: Chociaż produkt nie zawiera elementów szkodliwych, zaleca się zwrot produktu po zużyciu do producenta lub dystrybutora.