

2017.03.07

COMMAX CDV-70UX - USTAWIENIE PRACY URZĄDZEŃ MOBILNYCH

Monitor CDV-70UX występuje w dwóch wersjach sprzętowych:

Wersja 1:

- numery seryjne 2015.06S1506....., 2015.07S1507.....,
- dioda informacyjna LED w kolorze niebieskim pod ekranem LCD

Wersja 2:

- numery seryjne 2015.10S1510....., 2016.08S1608....., 2016.11S1611....., 2016.12S1612....., 2017.01S1701..... oraz nowsze
- dioda informacyjna LED w kolorze czerwonym na przycisku napadowym

Na dzień 2017.03.07 aktualna wersja oprogramowania to:

Wersja 1: 2.0


Wersja 2: 1.7

Wersję oprogramowania można sprawdzić w ustawieniach monitora:

Settings → Information → System version →VER=2.0

Settings → COMMAX → About → System version →VER=1.7

Jeżeli wersja oprogramowania w Państwa monitorze jest niższa niż podana należy ustawić połączenie z siecią WiFi (punkt 5.2 instrukcji monitora). Sieć powinna mieć połączenie z internetem, monitor wyszuka dostępne oprogramowanie i automatycznie dokona aktualizacji. Czas aktualizacji wynosi ok. 10-15 minut dla pojedynczej aktualizacji. W przypadku konieczności aktualizacji monitora o kilka wersji czas ten wydłuży się kilkukrotnie.

Prawidłowo zaktualizowany monitor do wersji 2.0 / 1.7 wyświetli nowy program służący do komunikacji z urządzeniami mobilnymi – „Sign up”  .

Należy przeprowadzić proces rejestracji zgodnie z instrukcją monitora. W przypadku, gdy monitor posiadał ustawiony już identyfikator (ID) i hasło (Password), należy usunąć konto poprzez ikonę „Sign up” na ekranie startowym lub ekranie aplikacji monitora i ponownie założyć konto:


4.6.1. Rejestracja użytkownika

Monitor CDV-70UX może współpracować z urządzeniem mobilnym wyposażonym w system Android OS (wersja 2.3.3 lub nowsza) lub iOS (wersja 6.1.1 lub nowsza). Komunikacja odbywa się poprzez serwer COMMAX, z którym łączy się monitor oraz urządzenia mobilne za pomocą identyfikatora i hasła (opis połączenia urządzenia mobilnego – punkt 6).

Aby założyć konto na serwerze COMMAX monitor musi być połączony z siecią WiFi oraz mieć dostęp do internetu (konfiguracja połączenia z siecią WiFi – punkt 5.3).

Okno rejestracyjne

W oknie aplikacji należy wypełnić podane pola. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są wymagane:

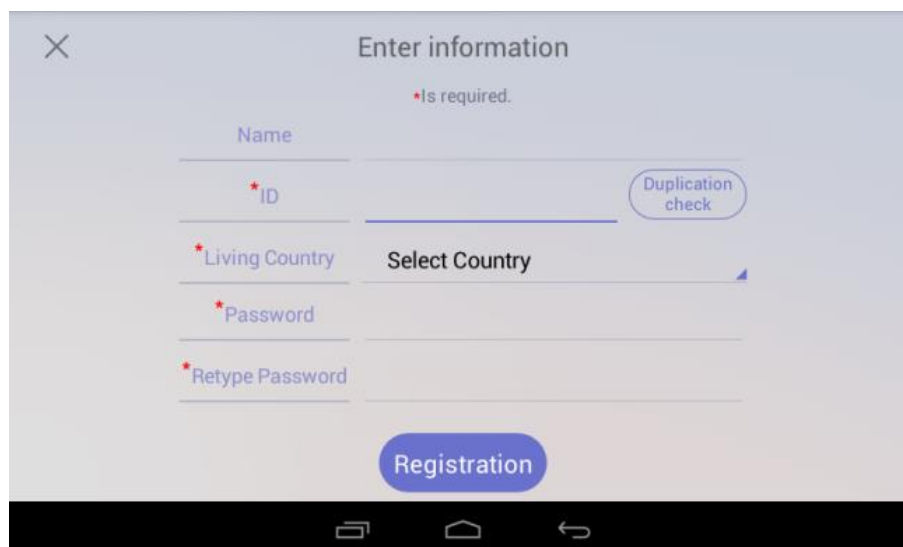

The screenshot shows a registration form titled "Enter information" with a close button (X) in the top left corner. Below the title, it says "*Is required." The form contains the following fields:

- Name
- *ID (with a "Duplication check" button to its right)
- *Living Country (with a "Select Country" dropdown menu)
- *Password
- *Retype Password

At the bottom of the form is a blue "Registration" button. The Android navigation bar is visible at the very bottom of the screen.

Name – pole dobrowolne – nie jest konieczne do założenia konta.

ID – identyfikator na serwerze COMMAX. Po wpisaniu ID należy kliknąć ikonę „Duplication check” aby sprawdzić dostępność wpisanego identyfikatora – jeżeli wpisany ID jest unikalny – monitor wyświetli komunikat: „The ID is available”, jeżeli na serwerze COMMAX jest już użyty dany identyfikator – monitor powiadomi o tym komunikatem „ The ID already exists. Please enter another ID” – należy wówczas wpisać inny identyfikator ID i ponownie sprawdzić jego dostępność klikając ikonę „Duplication check”.


Living Country – z listy krajów należy wybrać „Poland (Polska)”

Password – należy wpisać hasło (od 6 do 16 znaków)

Retype Password – należy potwierdzić wcześniej wpisane hasło.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy kliknąć ikonę „Registration”.

Poprawny proces rejestracji konta monitor potwierdzi komunikatem „Your sign up is complete.” a na ekranie pojawi się okno informacyjne z wpisanymi danymi. Okno umożliwia zmianę hasła (ikona „P/W Change” oraz usunięcie konta z serwera COMMAX (ikona „Initialization”)

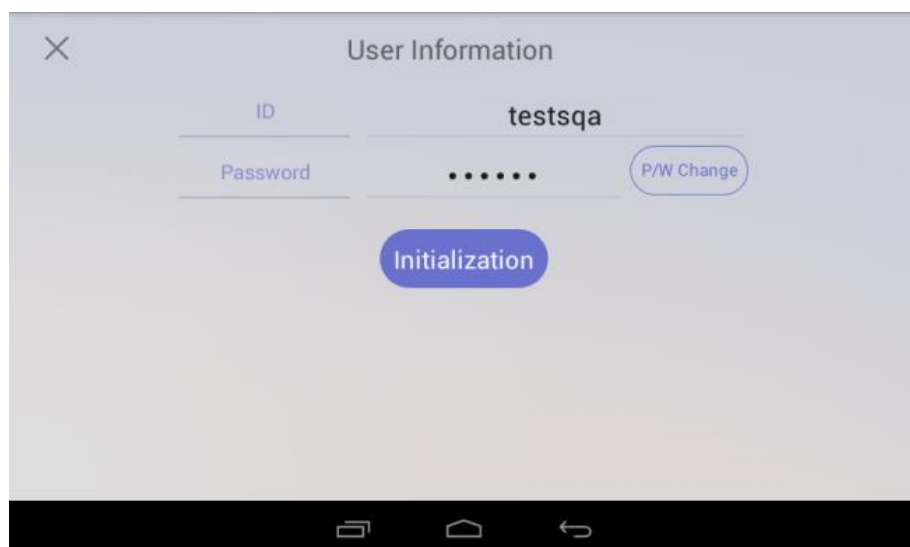



Aby opuścić ono informacyjne użyj ikony „X” w lewym górnym rogu okna.

Możliwe jest późniejsze usunięcie konta poprzez ikonę „Sign up” na ekranie startowym lub ekranie aplikacji monitora.

Aby połączyć się z monitorem COMMAX należy użyć aplikacji **COMMAX SMART CALL**. W przypadku wcześniejszej instalacji aplikacji COMMAX Smart Home – należy ją odinstalować, pobrać aplikację **COMMAX SMART CALL** i ponownie skonfigurować ustawienia w nowej aplikacji :

6. Konfiguracja połączenia z urządzeniem mobilnym (system Android lub iOS)

Do komunikacji pomiędzy monitorem CDV-70UX a urządzeniem mobilnym służy darmowa aplikacja „COMMAX SMART CALL”

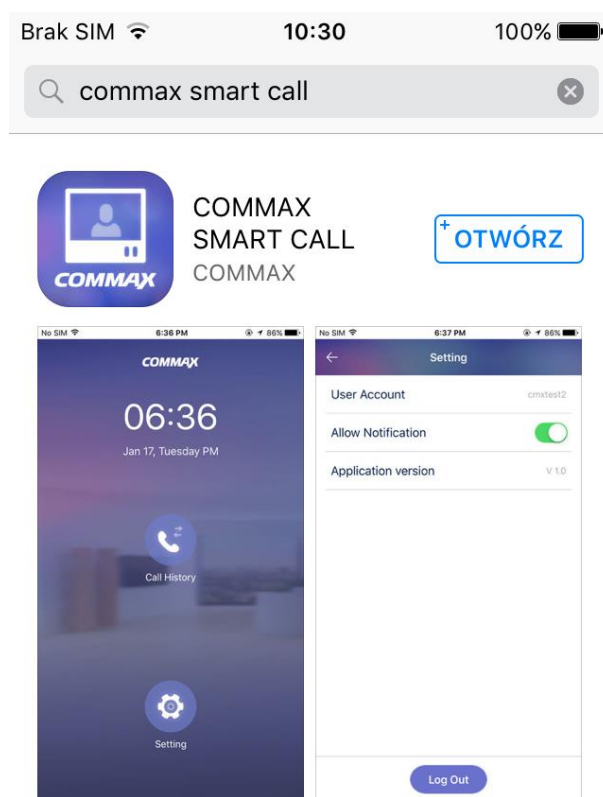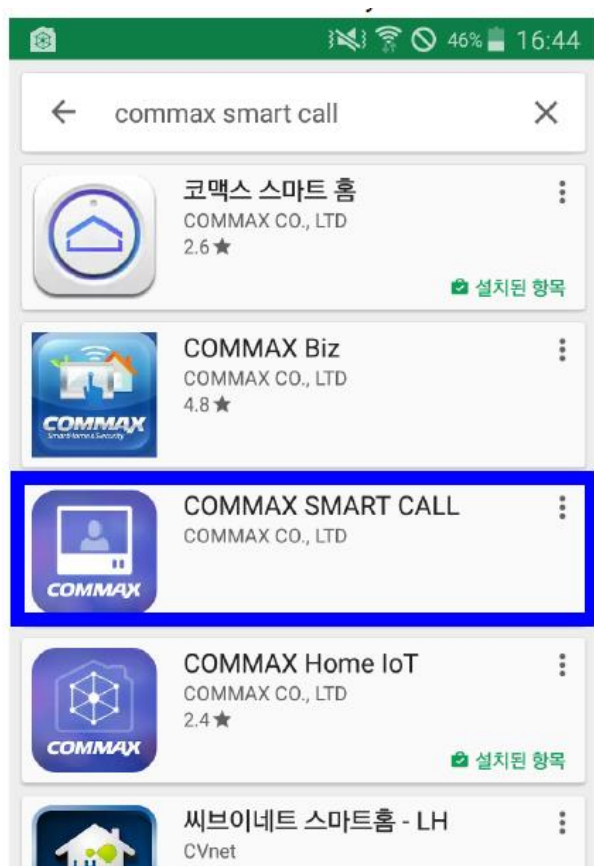

Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play - dla systemów Android OS (wersja 2.3.3 lub nowsza) lub App Store - dla systemów iOS (wersja 6.1.1 lub nowsza).

6.1. Wymagania połączenia

Aplikacja łączy się z serwerem COMMAX-a, który zarządza połączeniem z danym monitorem CDV-70UX na podstawie konta użytkownika. Aby możliwe było skonfigurowanie aplikacji należy uprzednio skonfigurować

odpowiednio monitor CDV-70UX - ustawienia sieci Wi-Fi (punkt 5.2) oraz konfiguracja konta użytkownika (punkt 4.6.1).


Do poprawnej pracy systemu monitor wykorzystuje połączenie z internetem. Zalecane parametry połączenia:

- prędkość pobierania: **min. 1Mb/s**
- prędkość wysyłania: **min. 1Mb/s.**

Urządzenie mobilne musi posiadać połączenie z internetem (WiFi lub sieć 3G/4G) także o wartościach min. 1 / 1 Mb/s. Jeżeli prędkość transmisji będzie niższa lub transmisja nie będzie stabilna – będzie się to objawiać opóźnieniami w przesyśle sygnału wizji i audio.



6.2. Konfiguracja aplikacji (dla wersji aplikacji Android 1.0.4 / iOS 1.3.3)

- 1) Ze sklepu Google Play lub App Store pobierz aplikację COMMAX Smart Call
- 2) Uruchom aplikację – pojawi się okno logowania:

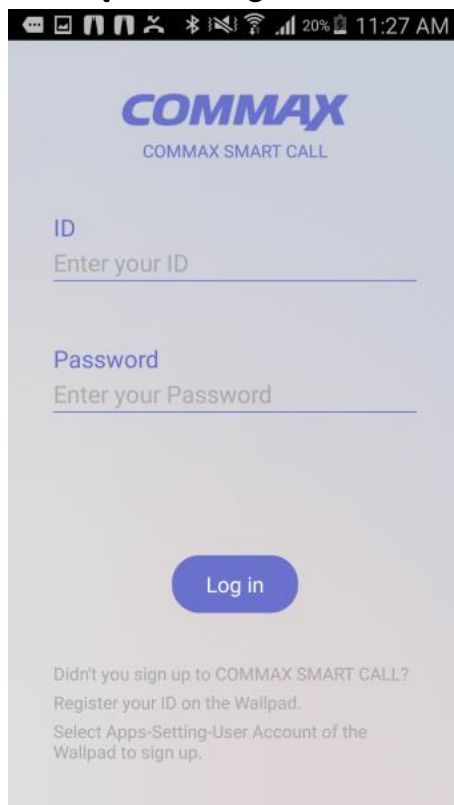


- 3) Wprowadź Login (ID) oraz hasło (Password) ustawione wcześniej w monitorze CDV-70UX i kliknij ikonę „Log in”

- 4) Po zalogowaniu urządzenia Android do serwera COMMAX oraz połączenia z monitorem CDV-70UX na monitorze wyświetli się informacja („cookie”) „Remote connected (1)” („1” – liczba podłączonych urządzeń android).
- 5) Uruchomiona aplikacja z ustawionym kontem użytkownika wyświetli ekran startowy. Przegląd historii połączeń możliwy jest w opcji „Call History”.

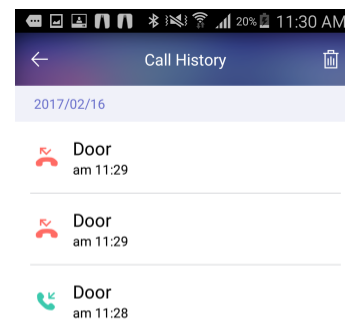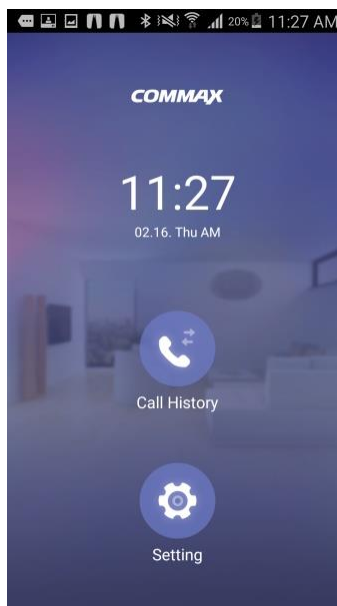


6.3. Połączenie ze smartfonem.


- 1) Po wywołaniu monitora z kamery pojawi się okno programu oraz smartfon zadzwoni.
- 2) Aby odebrać rozmowę stuknij ikonę słuchawki. Aby odrzucić rozmowę stuknij ikonę „X”.
- 3) Na ekranie pojawi się okno z obrazem z kamery DRC-xxx. Przeprowadź rozmowę z odwiedzającym. Aby otworzyć wejście stuknij zieloną ikonę otwarcia wejścia

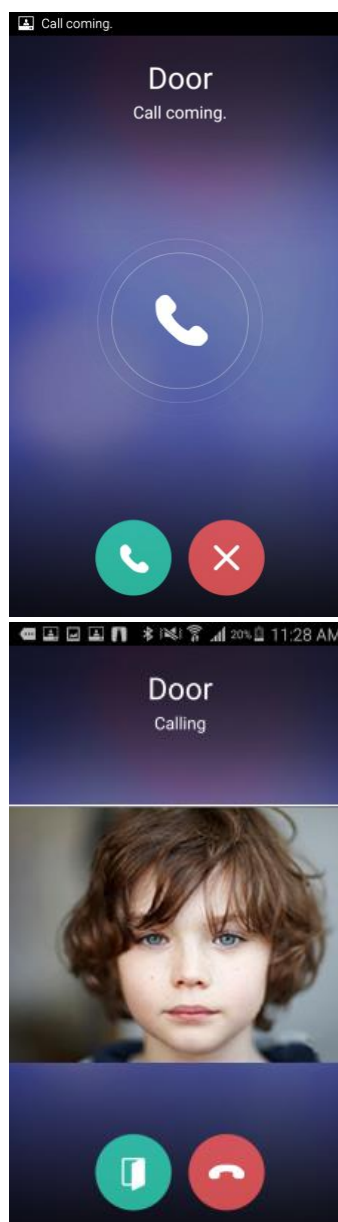

4) Wprowadź hasło otwarcia wejścia (domyślne 1234) aby zwolnić elektrozaczep.

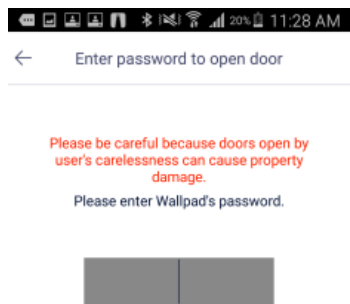

- 5) Aby zakończyć rozmowę stuknij ikonę odłożonej słuchawki
- 6) Aby zobaczyć listę połączeń w menu programu stuknij opcję „Call History”.
- 7) Aby aplikacja wyświetlała informację podczas połączenia z monitorem należy włączyć opcję „Allow Notification” w opcjach „Setting”.

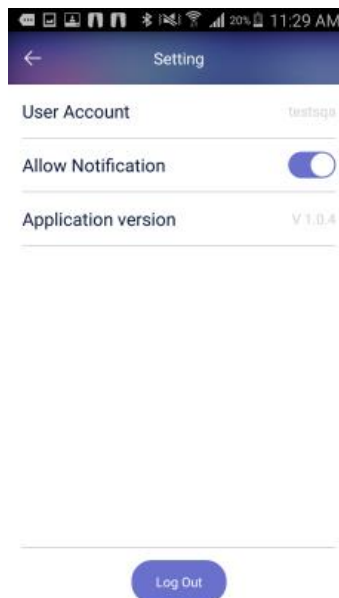

Uwaga.

Dla zapewnienia poprawnego działania systemu należy zapewnić działanie aplikacji w tle (także po wyłączeniu ekranu) - jest to ustawienie systemu :

- dla systemu Android: Ustawienia → Aplikacje chronione → Pozwól aplikacji działać po wyłączeniu ekranu

- dla systemu iOS: Ustawienia → aplikacja SMART CALL → Powiadomienia → Włącz powiadomienia.

